

GKR-4101B 型

GKREN® 4-20mA电流信号发生器

使用说明书

V1.0.2

功能	量程
输出电流【2线无源】	2 ~ 24mA



邢台冀航电子科技有限公司
Xingtai Jihang Electronic Technology Co., Ltd

一、简介

GKR-4101B 型电流信号发生器模块（以下简称发生器）是邢台冀航电子科技有限公司（以下简称冀航电子）研发、制造的面板式专用信号仪表，可用于产生 2~24mA 范围内任意区间电流信号，支持微信号输出功能，最低分辨率 0.001，可广泛应用于 PLC、伺服电机、变频器等工业自动化控制中各类电流信号的模拟调试，本发生器具备以下特点：

- 采用 4 位段式液晶屏显示，带背光，夜间可视。
- 支持一键保存、一键复位、快速粗调/微调、自动保存等工作方式。
- 采用带按键的旋转编码器控制输出，可快速实现粗调/微调功能，操作简单，易上手。
- 采用工业级恒流源设计方案，信号稳定、低噪声，支持微信号输出，分辨率可达 0.001。
- 支持自由模式、定值模式、百分比模式、定制百分比模式、以及点编程和线编程等自动模式。
- 支持记录 8 组常用数值，任意切换常用输出。
- 通过编程可输出方波、锯齿波、三角波、近似正弦波等多种信号曲线。
- 支持斜坡软启动，支持外部触发，开启或关闭输出。
- 采用 5.08mm 间距分体端子，接线、维护更方便。
- 具备短接、反接保护功能，DC30V 电压以内任意接，不烧表。
- 具备自校准功能，用户可通过其他基准计量设备来校准本发生器，让数据更好看。

二、技术参数

型 号：GKR-4101B

供 电：DC12~30V/24mA

使用环境：温度（-25~70）℃，相对湿度≤80%RH

输出范围：2~24mA 内任意区间可调(无源信号)

输出负载：(DC12~18V 供电)≤300 欧，(DC18~30V 供电)≤500 欧

调节精度：区间 0~9.999 内分辨率 0.001，区间 10.00~24.00 内分辨率 0.01，常温误差：

≤0.01mA

显示方式：段式液晶带背光

外形尺寸：宽 80mm×高 42mm×厚 45mm（不计端子凸起）

开孔尺寸：宽 77mm×高 40mm(当板厚大于 1.5mm 时不用垫橡胶圈，板厚小于 1.5mm 时需垫橡胶圈)


重 量：约 43g

三、操作面板


1. 接线说明

名称	功能
S	接线柱，不分正负
S	接线柱，不分正负

(1) 对外无供电测量设备接线示意图

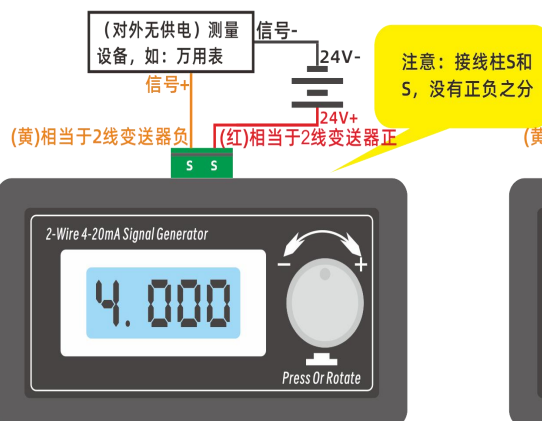

(2) 对外有供电测量设备接线示意图

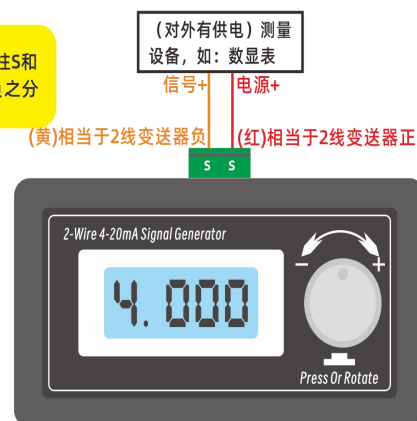

2. 按键说明

名称	功能
旋转编码器	“顺时针”旋转相当于“增加键”，可增加数值大小
	“逆时针”旋转相当于“减少键”，可减少数值大小
	“长按”大于 3 秒，相当于“菜单键”，进入设置菜单，有移位时保存并退出
	“中按”大于 1 秒，相当于“返回键”或“左移键”，无移位时不保存并退出
	“短按”小于 0.5 秒，相当于“确认键”或“右移键”，无移位时保存并退出

四、使用说明

本电流信号发生器可用于模拟有源电流信号输出或无源电流信号输出。按 F0 显示模式可分为“0 自由电流”、“1 定值电流”、“2 自由百分”、“3 定值百分”、“4-6 自定义量程”、“7 点编程”、“8 线编程”等工作模式。

注意：无论模拟【有源电流】输出或【无源电流】输出时，都需要给本发生器提供电源。

1. 自由电流 (F0=0)

在自由电流模式下，输出为 0-24mA 真值电流，可调范围为设置菜单 F1~F2 设定的区间。“短按”、“中按”编码器参考菜单 FF 设定，“旋转”编码器调数值大小，“长按”编码器可进入设置菜单。

2. 定值电流 (F0=1)

在定值电流模式下，输出为已存档 8 组真值电流（如果只需要少于 8 组，在菜单 F8 中设定），“旋转”编码器切换存档定值，“短按”编码器显示本组定值编号 (A0~A7)，再次“短按”编码器进入修改存档页，“短按”编码器右移，“中按”编码器左移，“旋转”编码器调数值大小，“长按”编码器保存修改值并返回。“中按”编码器返回正常工作页。“长按”编码器可进入设置菜单。

3. 自由百分(F0=2)

在自由百分模式下，按百分数输出电流，可调范围 0~100.0%，对应量程为设置菜单 F1~F2 固定的区间，“短按”、“中按”编码器参考菜单 FF 设定，“旋转”编码器调数值大小，“长按”编码器可进入设置菜单。

4. 定值百分(F0=3)

在定值百分模式下，输出为已存档 8 组百分电流（如果只需要少于 8 组，在菜单 F8 中设定），“旋转”编码器切换存档定值，“短按”编码器显示本组定值编号（P0~P7），再次“短按”编码器进入修改存档页，“短按”编码器右移，“中按”编码器左移，“旋转”编码器调数值大小，“长按”编码器保存修改值并返回。“中按”编码器返回正常工作页。“长按”编码器可进入设置菜单。

5. 自定义量程(F0=4/5/6)

在自定义量程模式下，显示量程为设置菜单 F5~F6 规定的区间，对应设置菜单 F1~F2 规定的区间。即通过自定义显示量程，可将输出量程转换成任意量程并显示出来。可调范围为设置菜单 F5~F6 固定的区间。“短按”、“中按”编码器参考菜单 FF 设定，“旋转”编码器调数值大小，“长按”编码器可进入设置菜单。例如：4~20mA 对应变频器的量程为 0~50.0Hz，我们将设置菜单 F1 设置为 4.00，F2 设置为 20.00，F5 设置为 0，F6 设置为 500，F0 显示模式调为 5【即：自定义 1 位小数】模式，此时可以用来直接调整变频器 0~50.0Hz。

6. 点编程(F0=7)

在点编程输出模式下，可用于输出多段方波曲线，“短按”编码器或“短路”点触发开关开启或关闭本次编程输出，“长按”编码器进入设置菜单。如下图所示：如何连续输出 1 秒 1mA，2 秒 2mA，3 秒 3mA，4 秒 4mA，停止输出 5 秒（0mA）这个曲线？我们进入设置菜单，将 F8 编程点数设定为 5（点），FA 编程参数中 PA0 设定为 1mA，PT1 设定为 1 秒，PA1 设定为 2mA，PT2 设定为 2 秒，PA3 设定为 3mA，PT3 设定为 3 秒，PA4 设定为 4mA，PT4 设定为 4 秒，PA5 设定为 0mA，PT5 设定为 5 秒，“中按”编码器退出菜单，“短按”编码器或“短路”点触发开关开启编程输出，FB 设置循环次数，设置为 1 则会单次输出该曲线（只产生周期 T1 部分），设置为 0 表示无限循环输出。

【注意：2 线信号发生器本身会有一定功耗，实际输出最低电流值为 2mA。】

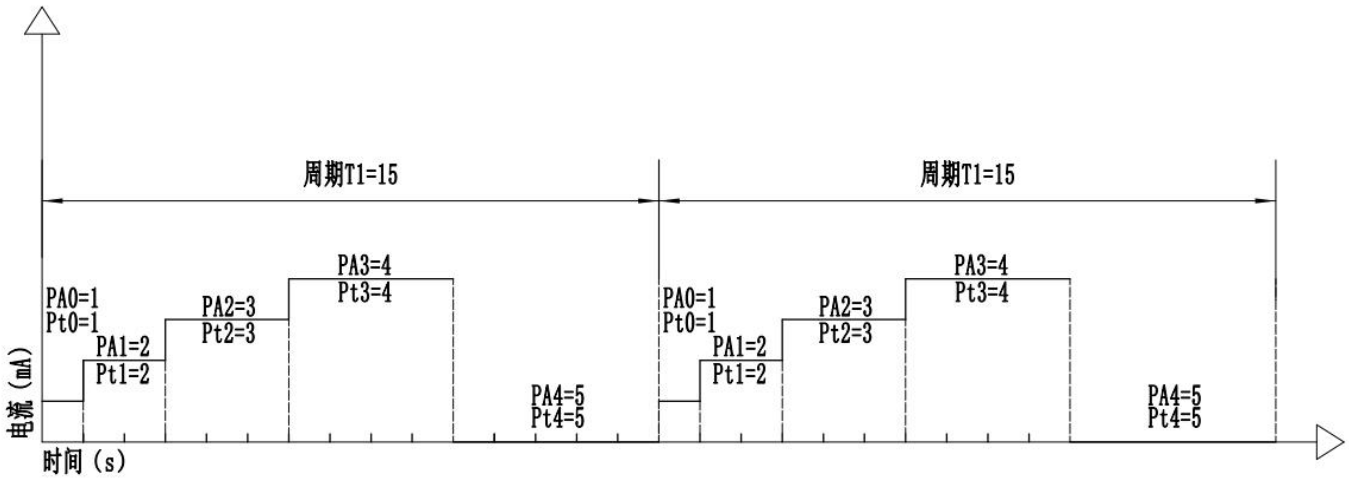


图 4.1 点编程输出多段方波曲线

7. 线编程 (FO=8)

在线编程输出模式下，设置适当的 PA 起始值、PB 结束值、PT 时长等参数，可用于输出多段方波、锯齿波、三角波、近似正弦波等曲线，“短按”编码器或“短路”点触发开关开启或关闭本次编程输出，“长按”编码器进入设置菜单。FB 设置循环次数，设置为 1 则会单次输出该曲线（只产生周期 T1 部分），设置为 0 表示无限循环输出。【注意：2 线信号发生器本身会有一定功耗，实际输出最低电流值为 2mA。】

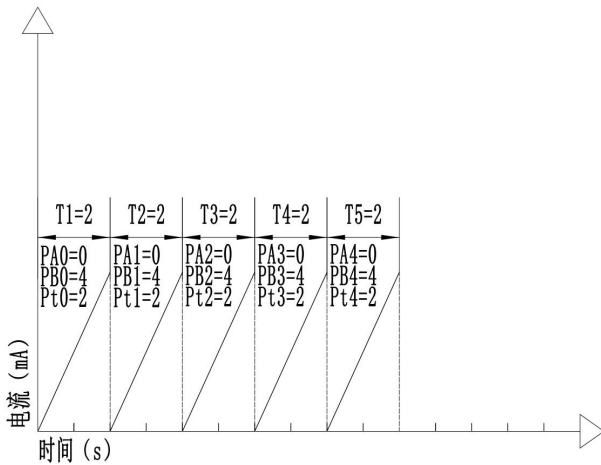


图 4.2 线编程输出锯齿波

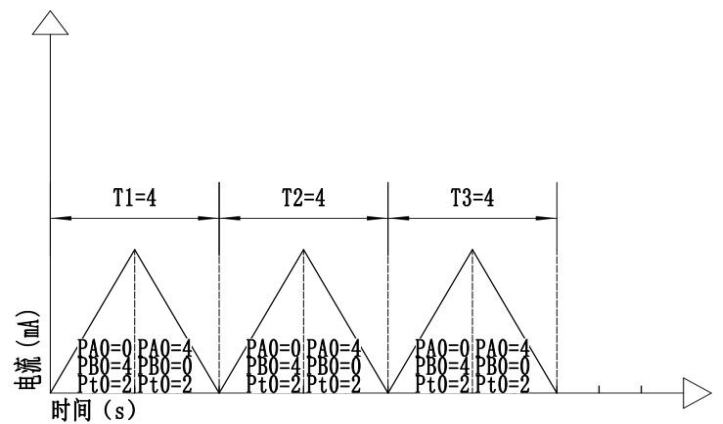


图 4.3 线编程输出三角波

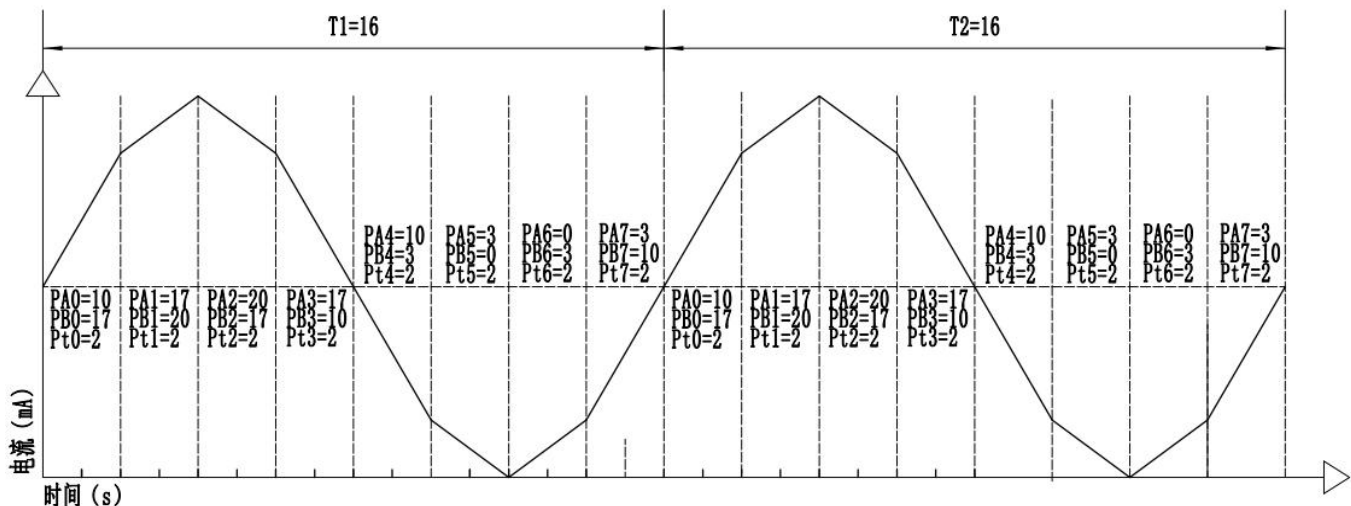


图 4.4 线编程输出近似正弦波

五、菜单功能

1. 进入设置菜单

- 1) 密码保护：可以在 F16 菜单设置密码保护，0 关闭密码，非 0 需输入正确密码才能进入设置菜单。
- 2) 彻底禁用：重新上电（应在 20 秒内完成所有操作），用镊子短路 PCB 上面 KEY 触点，数码管最后一位闪烁 5 次时(即短路 KEY 触点 5 秒，长和短都无效)，松开触点，屏幕显示 1 01 表示成功禁用设置菜单，重复上面操作，屏幕显示 0 00 表示开启设置菜单，设置完成后，应长按 3 秒以上，验证是否设置成功。

“长按”编码器进入“设置菜单”（可设置密码），设置菜单的功能如下表所示：

页码	功能	说明	默认值
F00	显示模式	0: 自由电流 1: 定值电流 2: 自由百分比 3: 定值百分比 4: 自定义无小数 5: 自定义 1 位小数 6: 自定义 2 位小数 7: 点编程 8: 线编程	0
F01	输出量程最小值	仅对自由电流有效，2~24mA 任意设定，但要确保最小值<最大值	4
F02	输出量程最大值	仅对自由电流有效，2~24mA 任意设定，但要确保最小值<最大值	20.00
F03	校准本机 12mA	用于校准本信号发生器 12mA 点，出厂已校准	/
F04	校准线性 2mA 和 23mA	用于校准本信号发生器输出值的线性，出厂已校准	/
F05	转换量程最小值	-1999~9999 任意设定，仅显示模式 4/5/6 有效	0
F06	转换量程最大值	-1999~9999 任意设定，仅显示模式 4/5/6 有效	500
F07	偏差修正	用于输出值偏差修正，范围(-2~2)mA	0
F08	存档/编程有效点数	有效存档/编程点（线）数，范围 1-8	8
F09	斜坡软启时间	斜坡软启动时间，范围 0-999.9s, 0 表示关闭软启动	0
F10 (FA)	编程参数设定	线编程：每条线 3 个参数，起始值 PA(2~24mA)，结束值 PB(2~24mA)，时长	/

		PT(1-9999s), 最多 8 条线 点编程:每个点 2 个参数,变换值 PA(2~24mA) 和时长 PT(1-9999s), PB 无效, 最多 8 个点	
F11 (FB)	编程循环次数	编程模式循环次数, 范围 0-9999 次, 0 常输出	1
F12 (FC)	单脉冲步长 和 默认调整位	【左侧】用于设定编码器每个脉冲数字变化值, 范围 1-9, 例如: 当设置为 5 时, 每转一刻度, 数值变化 5, 旋转一圈为 20 个刻度(脉冲) 【右侧】用于设定开机默认调节位, 0-3 对应 自右向左第 1-4 位数字	1 2
F13 (FD)	恢复出厂	短按编码器恢复出厂, 长按编码器强制备份	1
F14 (FE)	通讯参数	【左边两位】用于查询或设定 modbus 通讯地址, 范围 01-99 【左第 3 位】设置通讯波特率, 0:1200, 1:2400, 2:4800, 3:9600, 4:19200, 5:38400, 6:57600, 7:76800, 8:115200, 默认为 3: 9600 【左第 4 位】设置通讯校验位, 0: 无校验, 1: 奇校验, 2 偶校验, 默认为 0: 无校验	01 3 0
F15 (FF)	工作页, 按键功能设定	【左侧 1 位】KEY 触发方式, 0 低电平输出 (闭合触发), 1 高电平输出(断开触发) 【右侧 2 位】工作页按键功能 0: 【适用快速粗/调微调, 断电复位】“短按”右移, “中按”左移, 不自动保存调节值, 开机恢复默认值 1: 【适用快速粗/调微调, 断电记忆】“短按”右移, “中按”左移, 断电记忆(即 1 分钟自动保存调节值, 开机恢复最新保存值) 2: 【适用快速保存】“短按”一键保存当前值为(开机默认值) 3: 【适用快速复位】“短按”一键恢复到保存值(开机默认值)	0

		4: 【带开关功能, 开机默认关闭, 断电复位】“短按”开启或关闭输出, 关闭显示“-----” 5: 【带开关功能, 开机默认开启, 断电复位】“短按”开启或关闭输出, 关闭显示“-----” 6: 【带开关功能, 开关量(PCB上丝印KEY的焊盘)触发, 断电复位】“闭合/断开”开启输出, “断开/闭合”关闭输出, 显示“-----”, “短按”右移, “中按”左移 7: 【带开关功能, 开机默认关闭, 断电记忆】“短按”开启或关闭输出, 关闭显示“-----” 8: 【带开关功能, 开机默认开启, 断电记忆】“短按”开启或关闭输出, 关闭显示“-----” 9: 【带开关功能, 开关量(PCB上丝印KEY的焊盘)触发, 断电记忆】“闭合/断开”开启输出, “断开/闭合”关闭输出, 显示“-----”, “短按”右移, “中按”左移	01
F16	管理密码设定	当 P=000 时, 不开启管理密码, 当 P 为非 0 时, “长按”后弹出管理密码输入框, 输入正确密码, 再次“长按”才能进入设置菜单	P000
F17	波动输出刷新时间	波动输出, 刷新下一个数的时间间隔, 时间越长曲线越平, 范围: 0-9999s, 当设置为 0 时表示关闭波动输出	0
F18	波动输出最大摆幅	波动输出最大抖动幅度, 比如: 设置为 0.100, 则最大摆幅为 ± 0.100	0
End	退出设置菜单	短按退出设置菜单	/

2. F00 显示模式

“旋转”编码器调至 F0 页, 短按”编码器, 进入 F0 菜单, “旋转”编码器可修改

显示模式，顺时针增大，逆时针减小，“短按”编码器保存设置退出本页，“中按”编码器不保存退出本页。

3. F01 输出量程最小值

“旋转”编码器调至 F1 页，“短按”编码器，进入 F1 菜单，“旋转”编码器可修改数值，顺时针增大，逆时针减小，按“短按”（右移）或“中按”（左移）编码器切换修改位（闪烁 2 次），“长按”编码器保存设置退出本页。

4. F02 输出量程最大值

操作步骤与本章第 3 条相同。

5. F03 校准本机

接好基准设备，进入 F3 菜单，按照下表进行操作：

页码	工作模式	校准点	需要校准工具	校准方法
F03	输出电流	12mA	基准电流表	观察基准，“旋转”编码器调节，“短按”编码器保存

保存校准数据后，应进行“F4 校准线性”操作。

6. F04 校准线性

接好基准设备，进入 F4 菜单，按照下表进行操作：

页码	工作模式	校准点	需要校准工具	校准方法
F04	输出电流	2mA 和 23mA	基准电流表	观察基准，“旋转”编码器调节，“短按”编码器切换，“长按”编码器保存

7. F05 转换量程最小值

F5 用于设定转换量程最小值，操作步骤与本章第 3 条相同。举例参考第四章第 5 条。

8. F06 转换量程最大值

操作步骤与同上。

9. F07 偏差修正

F7 用于设定偏差修正值，“短/中按”切换修正位，“长按”编码器保存修正值，范围-2~2mA。修正值不会改变 F3/F4 中校准值，仅用于等值修正数值偏差，例如当修正值为-0.1mA 时，所有输出值都会减 0.1mA。

10.F08 存档/编程有效点数

进入 F8 菜单，“旋转”编码器可修改数值，范围（1-8），“短按”编码器保存设置并退出本页，“长按”编码器不保存仅退出本页。

11.F09 斜坡软启动时间

F9 用于设定斜坡软启动时间，操作步骤与本章第 3 条相同。

12.F10 编程设定

F10 可设定点/线编程参数，每条线 3 个参数，分别是起始值 PA、结束值 PB、时长 PT，最多 8 条线，点编程中 PB 无效，“短按”编码器切换 PA、PB、PT，“旋转”编码器选择参数编号，“长按”编码器进入参数设定页，参数设定页操作与本章第 3 条相同，“中按”编码器返回设置菜单。

13.F11 编程循环

注：“点编程”只可以输出方波曲线，其中 PA 为转折点，PB 无效，PT 为持续时间，“线编程”通过设值 PA 起始值、PB 结束值、PT 时长，可以输出方波、三角波、锯齿波、近似正弦波等曲线。

F11 用于设定编程输出循环次数，0 表示无限循环，操作步骤与本章第 3 条相同。

14.F12 默认调节位

F12 用于设定每个脉冲步长和开机默认调节位，操作步骤与本章第 3 条相同。

15.F13 恢复出厂

F13 用于恢复出厂，“短按”编码器恢复出厂，“长按”编码器重新备份当前状态（谨慎操作，厂家标定信息将被覆盖）。

16.F14 通讯参数设定

F14 用于设定通讯参数，操作步骤与本章第 3 条相同。

17.F15 工作页按键功能设定

F15 用于设定工作页，“短按”、“中按”编码器的功能，详见本章第 1 条表格 F15。

18.F16、F17、F18 菜单操作步骤与本章第 3 条相同。

六、注意事项

1. 【关于极限】本设备所有接线不能接触超过 30V 的电压。
2. 【关于误差】本设备出厂前，均已校准完毕，不同的万用表可能会存在一些误差，用户可自行校准本信号发生器。
3. 【关于校准】如用户需自行校正其输出值，电流或电压信号输出达到稳定需要一定时间，当基准设备显示达到校准点时，建议先稳定一段时间（30~60s），如果稳定期内没有变化，方可保存校正值，已保存的校正数据不会丢失，用户无需频繁进行校正。

七、保修说明

1. 免费保修，自产品出厂之日起 12 个月，在此期间出现产品质量问题，我公司负责免费更换或维修。
2. 有偿维修，凡属下述情况之一的，本公司将核收维修成本费用：
 - (1) 超过免费保修期限。
 - (2) 因接错线导致的故障或损坏。

- (3) 因充电器不合格导致的故障或损坏。
- (4) 保修密封贴损坏或缺失。
- (5) 使用过程中，因跌落、撞击导致的故障或损坏。
3. 本说明书最终解释权归邢台冀航电子科技有限公司所有，本产品参数如有变更，恕不另行通知，敬请谅解！

八、装箱清单

◆ GKR-4101B 型电流信号发生器	1 台
◆ 合格证	1 张
◆ 使用说明书	1 本

九、关于GKREN®

邢台冀航电子科技有限公司是一家专业从事工业智能控制、信号转换及数据采集等产品研发、生产、销售和服务的公司。冀航® 和 GKREN® 是本公司的注册商标，GKREN 是“工控人”简写形式。本公司自主研发的产品包括手持现场调试仪、多功能信号发生器、总线数据采集模块、信号变送器、工业联动控制模块等。本公司全系列产品均为自主研发，支持特定功能以及私有通讯协议的定制。

十、联系方式

公 司：邢台冀航电子科技有限公司
 地 址：河北省邢台市邢东新区豫让桥街道羊村 404 号
 电 话：0319-5607808
 技 术：13933717533 (微信同号)
 网 址：<http://www.gkren.com>
 邮 箱：jihang@gkren.com
 公众号：关注“智慧冀航”服务号，了解更多内容…



微信搜一搜

智慧冀航

GKR-4101B 型电流信号发生器 Modbus RTU 通信说明

本设备预置 Modbus RTU 从机模式 TTL 串口/RS485(选配)通信接口。其中，波特率：9600，校验位：无，停止位：1 位，自动分包时间 50ms，应答延时 50ms，通信中应用到 03H、06H 和 10H 功能码，默认地址 00H 为广播模式，广播模式只可用于读写 40048 寄存器（从机地址），本设备出厂默认地址为 01H。用户可通过广播模式（从机地址 00H）发送 06H 功能码修改本设备地址（范围 1-247）。

1. 寄存器功能对照表：

序号	寄存器	地址	权限	功能说明
1	40001	0x0000	读写	F00=0:自由电流，取值范围：F1 ~ F2 F00=1:定值电流，取值范围：0-7，对应 8 组存档电流

				值 F00=2:自由百分比，取值范围：0-1000，对应0-100.0% F00=3:定值百分比，取值范围：0-7，对应8组存档百分比 F00=4:自定义无小数，取值范围：F5~F6 F00=5:自定义1位小数，取值范围：F5~F6 F00=6:自定义2位小数，取值范围：F5~F6 F00=7:点编程，写1相当于确认键，读返回当前电流值 F00=8:线编程，写1相当于确认键，读返回当前电流值
2	40002	0x0001	读写	(F00)0:自由电流 1:定值电流 2:自由百分比 3:定值百分比 4:自定义无小数 5:自定义1位小数 6:自定义2位小数 7:点编程 8:线编程
3	40003	0x0002	读写	(F01)输出量程最小值，取值范围2000~24000对应2~24mA任意设定，但要确保最小值<最大值
4	40004	0x0003	读写	(F02)输出量程最大值，取值范围2000~24000对应2~24mA任意设定，但要确保最小值<最大值
5	40005	0x0004	读写	(F05)转换量程最小值，-1999~9999任意设定，仅显示模式4/5/6有效
6	40006	0x0005	读写	(F06)转换量程最大值，-1999~9999任意设定，仅显示模式4/5/6有效
7	40007	0x0006	读写	(F07)测量偏差修正，范围(-2000~2000)对应(-2~2)mA/V
8	40008	0x0007	读写	(F08)有效存档/编程点(线)数，范围1-8
9	40009	0x0008	读写	(F09)斜坡软启动时间，范围(0-9999)对应0-999.9s
10	40010	0x0009	读写	(F10)编程数组起始值PA0的数值，首地址时，根据数量返回(PA0-PA7)，非首地址，仅返回PA0，地址累加
11	40011	0x000A	读写	(F10)编程数组结束值PB0的数值，首地址时，根据数量返回(PB0-PB7)，非首地址，仅返回PB0，地址累加
12	40012	0x000B	读写	(F10)编程数组时长PT0的数值，首地址时，根据数量返回(0-7)，非首地址，仅返回PT0，地址累加
13	40013	0x000C	读写	(F11)编程模式循环次数，范围0-9999次，0常输出
14	40014	0x000D	读写	(F12)用于设定开机默认调节位，0-3对应自右向左第1-4位数字

15	40015	0x000E	读写	(F13)写 0x5aa5 恢复出厂，其他无效，读无效
16	40016	0x000F	读写	保留，读写无效
17	40017	0x0010	读写	(F15)工作页，按键功能设定，见第 5 章第 1 条表格
18	40018	0x0011	读写	存档定值电流数组的数值 A0，首地址时，根据数量返回 (A0-A7)，非首地址，仅返回 A0，地址累加
19	40019	0x0012	读写	存档定值百分数组的数值 P0，首地址时，根据数量返回 (P0-P7)，非首地址，仅返回 P0，地址累加
23	40048	0x0030	读写	当前设备地址 1-247
24	40049	0x0031	读写	波特率代码，0:1200,1:2400,2:4800,3:9600,4:19200
25	40050	0x0032	读写	奇偶校验代码，0:none，1:奇校验，2:偶校验
26	40051	0x0033	无效	位宽代码，0: 8 位，1: 7 位【暂时未用】
27	40052 —	0x0034 —	无效	停止位代码，0: 1 位，1:1.5 位，2:2 位【暂时未用】
28	40053	0x0035	无效	保留空间，数据无效

2.通信实例：

(1) 用广播模式 03H 功能码查询本设备地址：

主机发送：00 03 00 30 00 01 85 D4

从机应答：01 03 02 00 01 79 84

(2) 用广播模式 06H 功能码修改本设备地址，将设备地址改为 02H：

主机发送：00 06 00 30 00 02 09 D5

从机应答：00 06 00 30 00 02 09 D5

(3) 用广播模式 06H 功能码修改本设备地址，将设备地址改为 01H：

主机发送：00 06 00 30 00 01 49 D4

从机应答：00 06 00 30 00 01 49 D4

(4) 用广播模式 03H 功能码读通讯参数：

主机发送：01 03 00 30 00 03 05 C4

从机应答：01 03 06 00 01 00 03 00 00 EC B5

(5) 06H 功能码设置波特率 19200：

主机发送：01 06 00 31 00 04 D9 C6

从机应答：01 06 00 31 00 04 D9 C6

(6) 用 03H 功能码查询多个寄存器数据(设备地址 0x01)，如查询 40001-40002 寄存器数据：

主机发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B

从机应答：01 03 04 0F A0 00 00 F9 05

- 输出电流：0x0FA0=4000=4.000mA
- 显示方式：0x0000=0=自由电流(真值电流)

(7) 06H 功能码修改输出电流 8.000mA:

主机发送：01 06 00 00 1F 40 80 0A

从机应答：01 06 00 00 1F 40 80 0A

(8) 06H 功能码实现输出最小值 8.000mA:

主机发送：01 06 00 02 1F 40 21 CA

从机应答：01 06 00 02 1F 40 21 CA

(9) 06H 功能码实现输出最大值 20.00mA:

主机发送：01 06 00 03 4E 20 4D B2

从机应答：01 06 00 03 4E 20 4D B2

(10) 10H 功能码修改输出量程最小值 4.00mA, 输出量程最大值 20.00mA, 转换量程最小值 0, 转换量程最大值 50.0Hz:

主机发送：01 10 00 01 00 05 0A 00 05 0F A0 4E 20 00 00 01 F4 50 1D

从机应答：01 10 00 01 00 05 51 CA

(11) 用 03H 功能码查询编程值 PA0-PA7 数据:

主机发送：01 03 00 09 00 08 94 0E

从机应答：01 03 10 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 57 AE

(12) 用 03H 功能码查询编程值 PBO-PB7 数据:

主机发送：01 03 00 0A 00 08 64 0E

从机应答：01 03 10 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 CE 20 4E 20 F1 FE

(13) 用 03H 功能码查询编程值 PT0-PT7 数据:

主机发送：01 03 00 0B 00 08 35 CE

从机应答：01 03 10 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 09 C3

(14) 用 03H 功能码查询存档定值电流值 A0-A7 数据:

主机发送：01 03 00 11 00 08 14 09

从机应答：01 03 10 07 D0 0F A0 1F 40 2E E0 3E 80 4E 20 55 F0 5D C0 74 AE

(15) 用 03H 功能码查询存档定值电流值 P0-P7 数据:

主机发送：01 03 00 12 00 08 E4 09

从机应答：01 03 10 00 64 00 FA 01 90 01 F4 02 58 03 20 83 84 03 E8 26 72

(16) 10H 功能码修改编程值 PA0-PA7, 分别位 3.000mA(必须以 0x0009 为起始地址):

主机发送：01 10 00 09 00 08 10 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 76 A2

从机应答：01 10 00 09 00 08 11 CD

(17) 10H 功能码修改编程值 PB0-PB7, 分别位 3.000mA(必须以 0x000A 为起始地址):

主机发送: 01 10 00 0A 00 08 10 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 32 91

从机应答: 01 10 00 0A 00 08 E1 CD

(18) 10H 功能码修改编程值 PT0-PT7, 分别位 3s (必须以 0x000B 为起始地址):

主机发送: 01 10 00 0B 00 08 10 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 26 C0

从机应答: 01 10 00 0B 00 08 B0 0D

(19) 10H 功能码修改存档定值 A0-A7, 分别位 3.000mA(必须以 0x0011 为起始地址):

主机发送: 01 10 00 11 00 08 10 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 0B B8 55 78

从机应答: 01 10 00 11 00 08 91 CA

(20) 10H 功能码修改存档定值 P0-P7, 分别位 30.0% (必须以 0x0012 为起始地址):

主机发送: 01 10 00 12 00 08 10 01 2C 01 2C 01 2C 01 2C 01 2C 01 2C 01 2C 01 2C A9 6A

从机应答: 01 10 00 12 00 08 61 CA

3.Modbus RTU 校验码计算器

网址: <https://www.23bei.com/tool/59.html>

4.注意事项:

- 当主机发送数据包指令有误时, 本设备无应答;
- 当主机读取内容超出本设备定义范围时 (见寄存器功能对照表), 本设备无应答;
- 保留寄存器数据无效;
- 用广播模式查询或修改本设备地址时, 只可同时配接一台设备。
- 修改波特率、校验方式后, 需重启才会生效。



电子版说明书: <http://www.gkren.com>

版本号	功能变更	完成时间
V1.0.2	1)增加编码器“每脉冲步长”设定功能，菜单 F12	20260526
V1.0.1	1) 设置菜单编号由 16 进制改为 10 进制，F0-FF 改为 F00-F18 2) 增加密码设定功能和彻底关闭菜单功能，菜单 F16 3) 增加斜坡软启动功能，取消编程输出刷新时间设定，菜单 F9 4) 增加按键开关功能和开关量触发开关功能，菜单 F15 5) 增加波动输出功能，菜单 F17 和 F18	20260511